
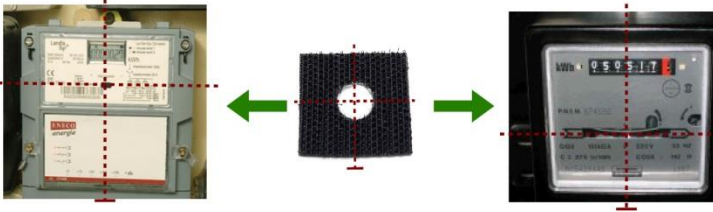


Kurzanleitung für den **YOULESS** Energy Monitor

Modell LS110



Anleitung in 10 Schritten

1. Schließen Sie YOULESS mit dem mitgelieferten Kabel an das mitgelieferte Stecker-netzteil an und stecken Sie es in eine Steckdose. YOULESS kann auch direkt von einem USB-Anschluss z.B. eines Modems versorgt werden.
2. Verbinden Sie YOULESS mit dem mitgelieferten Netzwerk-Kabel mit einer Netzwerk- Buchse (RJ-45) Ihres Internet-Modems bzw. Netzwerkswitch Ihres Heim-Netzwerks.
3. Gehen sie zum Download Bereich auf www.bg-etech.de, laden Sie dort den Netzwerkkonfigurations-Assistenten herunter, starten diesen und gehen durch alle Schritte. Wenn Sie mit Mac OS X arbeiten, möchten wir Sie bitten das ausführliche Kapitel "Netzwerk-Konfiguration" im Handbuch zu lesen. (ggf. nur in englischer Sprache erhältlich)
4. Geben Sie in Ihrem Web Browser die IP-Adresse Ihres YOULESS (wie in Schritt 3 ermittelt) ein. Stellen nun Sie im Menüpunkt "Meter" den Typ des Stromzählers ein (Auswahl zw. analogem Drehscheibenzähler oder digitalem Zähler mit pulsierender LED).
5. Stellen Sie auf derselben Seite die Meterkonstante ein. Diese ist auf dem Zähler aufgedruckt.
6. Kleben Sie das Klettband genauso auf den Zähler, dass das Zentrum des Lochs im Klebestreifen mit der Mitte der Drehscheibe bzw. über dem LED Messpunkt liegt.
7. Positionieren Sie den YOULESS genau mit Hilfe des Klettbands. Bei analogen Zählern kann durch Trennen vom Heimnetzwerk eine Funktion zur Ausrichtungshilfe aktiviert werden – dabei blinkt die gelbe LED des Netzwerksanschluss umso schneller, je besser und zentrierter die Platzierung erfolgt. Bei eventuellen Positionierungs- oder Erkennungsproblemen beachten Sie bitte unsere FAQ auf www.bg-etech.de oder kontaktieren Sie uns.
8. Überprüfen Sie danach, ob die grüne Status LED auf dem YOULESS gelegentlich aufleuchtet. Bei Bedarf kann man kurz ein Haushaltsgerät wie z.B. einen Wasserkocher oder einen Stabsauger kurz einschalten. Die LED blinkt erkennbar schneller wenn mehr Energie verbraucht wird.
9. Die "Upload"-Seite in der Benutzeroberfläche des YOULESS verlinkt Sie mit einem kostenlosen Online-Internet-Dienst, mit dem die Messwerte gespeichert, übersichtlich angezeigt und ausgewertet werden können (bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Nutzung eine solchen Dienstes zuerst bei diesem registrieren müssen).
10. Eine ausführliche Dokumentation des YOULESS finden Sie im Benutzer-Handbuch, das unter www.bg-etech.de zum Download bereit steht. Ebenso finden Sie auch Apps und Widgets, die Ihnen Ihren Verbrauch sofort auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet darstellen können.